

# カードリーダー・ライター 取扱説明書

## 1. はじめに

この度はUSB2.0カードリーダー(USR-SD4/W USR-MNS/W)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をご覧ください。読み終わった後も取扱説明書を大切に保管してください。

## 2. 動作環境

USBポートを標準装備の各社DOS-Vパソコン / USBポートを標準装備のiMac, iBook, Power Macintosh G5, G4, G3

対応OS : Windows Vista, XP, 2000, Me / Mac OS 9.2~・OSX10.1.3~

## 3. 安全にお使いいただくためのご注意 (必ずお守りください)

- 本製品は電気で動作していますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。※落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。※故障や感電の原因となることがあります。
- 水などの液体に濡れた手で本製品に触らないでください。※本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。※感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。※故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を直射日光の当たる場所、水分や湿気の多い場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具の近くなどの高温となる場所に置いたり、保管したりしないでください。※故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。※火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。※落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を接続する機器のケーブルは、扉で挟んだり、家具で踏んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
- 火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。※塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。※かならず定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は、原子力設備や機器、航空宇宙機器、医療機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られていますので日本国外では使用できません。

## 4. 取り扱い上のご注意

以下は火災・感電により、死亡や大けがの原因となりますのでご注意ください。

- むやみに分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供の近くでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)
- 取り外しや取り付けは慎重におこなってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところでご使用はしないでください。
  - ①湿気や水分のある場所 ②直接日光の当たる場所 ③静電気の発生するところ ④傾斜のある不安定な場所 ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は内部が高温になっています。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

### ■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。 ②機器は柔らかい布で拭いてください。 ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

## 5. 本製品のインストール、接続、及び取り外し

Windows編 ※画像はOSにより若干異なります


### ■ Windows Vista/XP/2000/Meの場合

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを立ち上げます。
- ②パソコンのUSBポート(USBハブの場合はAC接続されている状態を推奨)に本製品を接続します。
- ③パソコンが本製品を認識し自動的にインストールが行われます。
- ④本製品を正常に認識した確認するにはデスクトップにあるマイコンピュータをダブルクリックし「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されているか確認してください。(図-1)

### ■ メディアの挿入

本製品のLED面とメディアの表示面の向きを合わせて挿入します。(本製品のLED面が上向きの場合、メディアの端子面が下向きになります。)メディアの挿入は、方向性等を慎重に確認し本製品のスロットに最後まで差し込んで下さい。メディアが挿入されるとLED(緑)が点灯します。

※無理にメディアを差し込むとメディアや本製品の接点部を破損する恐れがありますのでご注意ください。

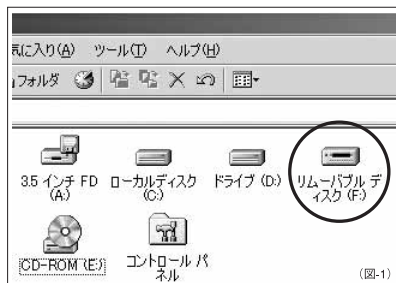

## ■ メディアの取り出し


### ● パソコンの電源OFFの場合

パソコンが電源OFFの時はそのままメディアを取り出し可能です。

### ● パソコンの電源ONの場合

- ①本製品に挿入されているメディアのデータやアプリケーションをすべて終了します。
- ②マイコンピュータより"リムーバブルディスク"を右クリックして表示されたメニューより"取り出し"をクリックします。(図-2)

※注:データ転送時(本製品LED点灯中)は絶対にメディアを取り出さないでください。

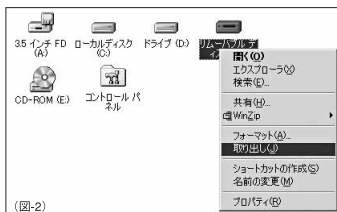

(図-2)



(図-3)




(図-4)

## ■ 本製品の取り外し

本製品をパソコンから取り外す際には下記手順に従ってください。

- ①画面右下のPCカードアイコンをダブルクリックします。(図-3)
- ②右記(図-4)表示画面にて"USB大容量記憶デバイス"を選択し"停止"をクリックします。
- ③次の画面でOKをクリックします。
- ④デバイスを安全に取り外すことが可能になりましたので、OKをクリックし本製品を取り外します。(図-5)



(図-5)

## Macintosh編 ※画像はOSにより若干異なります

## ■ Mac OS9.2.2以降へのインストール

ドライバの必要はありません

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
  - ②パソコンのUSBポートに本製品を接続します。
- ※キーボード等のハブから接続した場合動作しない場合がございますので本体のUSBポートに接続してください。  
またUSBハブ経由で接続する場合はセルフパワーモードにすることを推奨いたします。
- ③LED(緑)が点灯するとインストールの完了です。※メディアを挿入しなければアイコンは表示されません。

本製品を正常に認識したか確認するには 本製品のスロットにメディアを挿入するとデスクトップ上にアイコンが表示されます。



アイコン

## ■ メディアの挿入

メディアの挿入は、方向性等を慎重に確認し本製品のスロットに最後まで差しこんで下さい。メディアが挿入されるとLED(緑)が点灯します。

※無理にメディアを差し込むとメディアや本製品の接点部を破損する恐れがありますのでご注意ください。

## ■ メディアの取り出し

- パソコンの電源OFFの場合 →そのままメディアを取り出し可能です。
- パソコンの電源ONの場合 →デスクトップ上のアイコンをゴミ箱へドラッグ&ドロップし、本製品の認識を解除した後メディアを取り出してください。



ゴミ箱

## ■ 本製品の取り外し

メディアを取り出した後、USBポートより本製品を取り外してください。  
メディアの取り出し作業後USBポートより本製品を取り外せます。

※旧型のiMacなどはアップル社のホームページよりファームウェアのアップデートが必要になります。  
(詳細に関してはアップル社にご確認ください)