



折りたためる電気ケトル MBE-TK04

取扱説明書兼保証書

はじめにお読みください

この度は弊社製海外対応折りたたみケトル「MBE-TK04」（以下本製品）をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本書をご一読いただき、大切にお手元に保管してください。

使用上のご注意

- ご使用前には本書をお読みになり、正しくご使用ください。
- 本製品使用による直接または間接的な損害に関しましては一切の責任を負いかねます。

【表示マークについて】

本製品を使用する際に、人体や財産に危害や損害を及ぼすことを未然に防ぎ、安全にご使用いただくため、重要な内容を記載しております。正しく使用していただくために表示マークと本文をよくお読みください。

⚠ 警告

人体が死亡もしくは重症を負いかねないことが生じることを想定される内容です。

⚠ 注意

人体が損害を負いかねなく、物的障害の発生が想定される内容です。

【絵表示の例】

お客様または第三者が本製品の誤った使用、使用中に生じた故障、不具合及び本製品によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められた場合を除き、当社は一切その責を負いませんので、予めご了承ください。



○マークは禁止（してはいけない行為）であることを告げる内容です。表示マークの後に具体的な内容を示しています。



●マークは強制（必ず実行していただく行為）であることを告げる内容です。表示マークの後に具体的な内容を示しています。

⚠ 警告

- ⚠ 本製品は必ず付属の専用電源ケーブルを使用してください。専用電源ケーブル以外を使用した場合、発火、故障の原因になります。
- ⚠ 定格 15A 以上のコンセントを単独で使用してください。ほかの器具と併用すると異常発熱により発火する恐れがあります。

⚠ 警告

- ⚠ 使用中に煙が出たり、においがした場合は直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。異常発熱による発火、故障の原因になります。
- ⚠ 濡れた手で電源プラグに触れたり、抜き挿しをしないでください。感電の原因になります。
- ⚠ 本製品を絶対に分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- ⚠ 電源ケーブルに傷など付けないようにしてください。無理に曲げたり、引っ張ったり、上に重いものを載せたりしないでください。破損した状態で使用すると、火災や感電などの原因になります。
- ⚠ シリコン部に傷などを付けないようにしてください。お湯が流れ出てやけどをする恐れがあります。
- ⚠ 電源ケーブルや電源プラグにホコリが付着していないか確認し、コンセントを奥までしっかりと挿し込んでください。ホコリが付着していたり、接続が不完全な場合、火災や感電などの原因になります。
- ⚠ 本製品をふきんなどで覆ったりしないでください。お湯が噴きこぼれたり、熱がこもり本体が変形したり、火災の原因になります。
- ⚠ 子供や乳幼児の手の届く場所で使用したり、保管しないでください。やけどや感電、怪我をする恐れがあります。
- ⚠ 満水 (0.6L) の水位目盛り以上に水を入れしないでください。お湯が噴きこぼれ、やけどや感電をする恐れがあります。
- ⚠ 本製品を傾けたり、ゆすったり、転倒させたりしないでください。お湯が流れ出てやけどをする恐れがあります。
- ⚠ ふたを開けたまま使用しないでください。お湯が流れ出てやけどをする恐れがあります。
- ⚠ 注ぎ口に顔や手を近づけないでください。蒸気でやけどをする恐れがあります。

⚠ 注意

- ⚠ コンセントから抜くときは必ず電源プラグ部分を持って抜いてください。電源ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災や感電などの原因になります。
- ⚠ 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。漏電火災や感電などの原因になります。
- ⚠ 不安定な場所や振動の多い場所、熱に弱い場所に本製品を置かないでください。落下や転倒の原因になります。万が一、本製品の一部が破損した場合には直ちに使用を中止してください。そのまま使用すると火災や感電などの原因になります。
- ⚠ 火や火気の近く、またストーブなどの熱源のそばで使用しないでください。本体が変形し、故障の原因になります。
- ⚠ 本製品に水が入っていない時や、シリコン部をたたんでいる状態のときに電源を入れしないでください。シリコン部の融解や異常発熱など故障の原因になります。
- ⚠ 湯沸かし中に本体を移動させたり、お湯を注いだりしないでください。お湯が流れ出たり、蒸気でやけどをする恐れがあります。

⚠ 注意

- ⚠ コンセントを針金などの金属類でショートさせないでください。また、本体の中に針金などの異物を入れないでください。火災や感電などの原因になります。
- ⚠ 本製品のお手入れをする場合は、シンナーやベンジンなどの揮発性有機化合物が含まれているものは絶対に使用しないでください。故障の原因になります。
- ⚠ 医療機器など人命に関わる機器には使用しないでください。
- ⚠ 直射日光の当たる場所での使用、保管をしないでください。本体が変形し故障の原因になります。

ナカバヤシ株式会社 保証規定

この製品は厳密な検査に合格したものです。保証期間内にお客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で同等品と交換させていただきます。製品と保証書やレシートなどの購入証明書を添えてお買い上げの販売店までお持ちください。ご購入後1年以内に発生した故障は初期不良交換させていただきます。

但し、次に該当する場合は保証対象外となります。

1. 購入証明書に購入日や販売店が明記されていない場合
2. 購入証明書と故障した本製品を弊社に提示いただけない場合
3. 購入証明書に偽造・改変などがある場合
4. 中古品やオークションなどで購入された場合
5. 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷、修理や改造などをされていた場合
6. お買い上げ後の移動、落下または輸送などによる故障、損傷が生じた場合
7. 火災、天災、または異常電圧により故障、損傷が生じた場合
8. 接続している他の機器の不良、その他外部要因によって生じた故障及び損傷

※保証は日本国内においてのみ有効です。

※保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

1: E-Mail でのお問い合わせ

弊社サポート用メールアドレス「support@mco.co.jp」にメールをお送りください。

サポートを的確に行う為に、以下の点をご記入の上、お送りください。

- お問い合わせ商品型番
（本製品型番：MBE-TK04/BK、MBE-TK04/WH）
- 商品のシリアルN o.（本製品の裏面に記載しております）
- 故障内容
- 商品お買い上げ店舗
- お買い上げ日時
- 保証期限の有無

2:お電話でのお問い合わせ

【電話番号】お客様相談室：0120-166-779

【受付時間】月～金：10:00~12:00、13:00~17:00

- ※ 土曜、日曜、祝日は受付しておりません。
- ※ 電話が混み合っている場合がございますので予めご了承ください。
- ※ 弊社保証には必ずお買い上げ時のレシートまたはご購入証明が必要となります。ご提示頂けない場合は無償保証はできませんので予めご了承願います。贈答品などでお手元にご購入証明がない場合は弊社までご相談ください。
- ※ 質問内容、混雑状況によってはお時間を頂く場合がございます。
- ※ メール受信後 5 営業日以内にご返答をしております。1 週間経っても弊社より連絡がない場合は再度ご連絡頂きますよう、お願い致します。



ナカバヤシ株式会社


お客様相談室

受付時間 / 土・日・祝日を除く

TEL:0120-166-779 10:00~12:00/13:00~17:00
<https://www.nakabayashi.co.jp/>

- ※ 記載の会社名、商品名等はそこの登録商標または商標です。
- ※ 製品仕様、パッケージ等は改良のため予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。 2023年1月 初版

各部名称

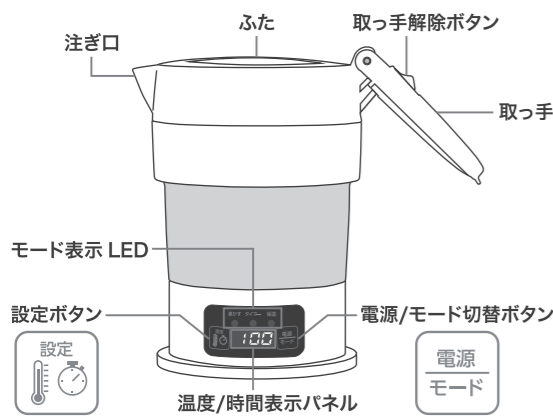

ご使用の前に

設置場所を確認する

本製品は湯漏れ防止機能を搭載しておりません。子供や乳幼児の手の届かない、水平で安定した場所に設置してください。

海外で使用する場合

渡航先によっては、コンセントプラグの形状を変更する必要があります。ご使用になられる国のコンセント形状を確認し、必要に応じて別途「電源変換プラグ」をご用意ください。



電源変換プラグは弊社製「MBA-シリーズ」をオススメ致します。


初めて使用する場合

シリコン部を立ち上げ、ふたを開けて水を入れ、中をよくすすいでください。水を満水（0.6Lの線）まで入れて、一度沸騰させてください。お湯を捨てて、再度中を水でよくすすいでください。

使用方法


①本体のシリコン部を立ち上げてください。

下パーツを持ちながら、上パーツを引き上げてください。



②ふたを開けて、水を入れてください。


ふたに収納している取っ手をロックする位置まで動かします。ふたを開けて、中に水を入れてください。水位表示を確認しながら、0.2L以上、0.6L以下で水を入れてください。水を入れたらしっかりとふたを閉めてください。

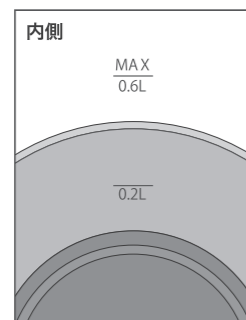

※水以外の物を入れないでください。
※水を満水（0.6Lの線）以上入れないでください。沸騰時にお湯が噴きこぼれ大変危険です。
※注水時に本製品外側や電源コードが濡れてしまった場合は、乾いた布などで水分を拭き取ってください。
※ミネラルウォーターを使用した場合、水に含まれるミネラル成分が結晶化して付着する場合があります。人体に害はありませんが、市販のクエン酸を使用して洗浄してください。

③付属の電源ケーブルをケトル本体に接続してください。

④電源ケーブルをコンセントに挿し込んでください。

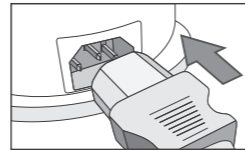

⑤モード設定を行います。

【沸かすモード】お好みの温度でお湯を沸かすモードです。

- 電源ボタンを押します。
(温度 / 時間表示パネルに、水温が表示されます。)
- モード切替ボタンを押して【沸かすモード】に設定します。設定中はモード表示LEDが点灯して、温度 / 時間表示パネルが点滅します。
沸かす タイマー 保温
● ○ ●
- 設定ボタンを押して沸かす温度を設定します。設定ボタンを押すと40°Cから100°Cまで10°C単位で設定できます。設定温度は温度 / 時間表示パネルに表示されます。
- 温度 / 時間表示パネルに、現在の水温が表示されて湯沸かしを開始します。湯沸かし中はモード表示LEDが点滅します。
※湯沸かし中に設定ボタンを押せば、設定温度が変更できます。
※湯沸かし中に電源ボタンを押すと、湯沸かしを停止します。
- 設定した温度になるとアラームが鳴り電源がOFFになります。

【タイマーモード】指定した時間でアラームを鳴らすタイマーのモードです。

- 電源ボタンを押します。
(温度 / 時間表示パネルに、水温が表示されます。)
- モード切替ボタンを押して【タイマーモード】に設定します。設定中はモード表示LEDが点灯して、温度 / 時間表示パネルが点滅します。
沸かす タイマー 保温
● ○ ●
- 設定ボタンを押してタイマー時間を設定します。ボタンを押すと1分から10分まで1分単位で設定できます。温度 / 時間表示パネルが点滅中に時間を設定してください。設定後、約3秒後にカウントが始まります。残り1分から秒単位でカウントします。
※カウント中に設定ボタンを押せば、タイマー時間が変更できます。
※カウント中に電源ボタンを押すと、タイマーを停止します。
- 設定した時間になるとアラームが鳴り電源がOFFになります。

【保温モード】設定温度でお湯を沸かし2時間保温するモードです。

- 電源ボタンを押します。
(温度 / 時間表示パネルに、水温が表示されます。)
- モード切替ボタンを押して【保温モード】に設定します。設定中はモード表示LEDが点灯して、温度 / 時間表示パネルが点滅します。
沸かす タイマー 保温
● ● ○
- 設定ボタンを押して沸かす温度を設定します。設定ボタンを押すと40°Cから90°Cまで10°C単位で設定できます。
- 温度 / 時間表示パネルに、現在の水温が表示されて湯沸かしを開始します。湯沸かし中はモード表示LEDが点滅します。
※湯沸かし中に設定ボタンを押せば、設定温度が変更できます。
※湯沸かし中（保温中）に電源ボタンを押すと、湯沸かし（保温）を停止します。

- 設定した温度になるとアラームが鳴り、保温を開始します。保温中はモード表示LEDが点滅します。
- 水温が設定温度から約5°C下がると、設定温度になるまで再加熱します。
- 1回目のアラームから2時間後、再度アラームが鳴り電源がOFFになります。

⑥電源がOFFになっているのを確認してから、お湯を注ぎます。

※湯沸かし中（保温中）に電源ボタンを長押しすると、表示パネルの画面が消え電源がOFFになります。

※お湯を注ぐときは熱い蒸気がでますので、やけどをしないようにご注意ください。
※本体が非常に高温になっていますので、取っ手以外の部分には触れないでください。

収納方法

※ケトルが冷めて、乾いてから収納してください。

①ケトル本体が冷めてから、ケトルに接続している電源ケーブルを外します。

②取っ手を収納します。


取っ手解除ボタンを押して、ロックを解除します。そのまま、ふたへ収納してください。



取っ手解除ボタン

③シリコン部分を収納します。

ふたを閉めた状態で、上から垂直にゆっくりと押し込みシリコン部を収納します。

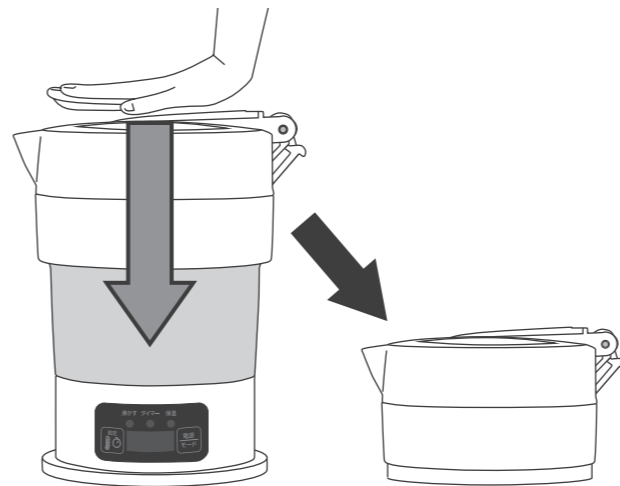

保管・お手入れ

使用直後は本体が非常に熱くなっております。電源ケーブルを抜いて、本体が完全に冷めてからお手入れを行ってください。本製品は水で丸洗いはできません。

本体外部

- 固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性有機化合物が含まれているものは絶対に使用しないでください。

本体内部 / 通常のお手入れ

- 水でよくすすぎ、乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- 汚れが気になる場合は、薄めた台所用洗剤を使用し、やさしく洗浄してください。

本体内部 / 汚れがひどい時

- 水を満水（0.6Lの線）まで入れて、クエン酸を適量入れてかき混ぜてください。
※クエン酸の量は、ご使用になるクエン酸の使用法をご確認ください。
- ふたを閉めて2～3度沸騰させ、その後電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 約1時間放置して、お湯を捨て、水でよくすすいでください。
- 水ですすいだ後、水を満水（0.6Lの線）まで入れて再度沸騰させてください。沸騰後のお湯は捨ててください。
汚れが除去しきれない場合は、これを2、3回繰り返してください。

保管

- 本体が完全に冷めて、水分が完全に取り除かれた状態で保管してください。
- 本体シリコン素材のにおい移りが気になる場合は、ポリ袋などに入れて密封してください。
- 直射日光の当たる場所や高温多湿、ホコリが多い場所で保管しないでください。

製品仕様

電源	AC100～127V/220～240V 50/60Hz
定格消費電力	AC100～127V:480W～800W
最大容量	最大600ml(0.6L)
沸騰までの時間(600ml)	100V時:約8分、230V時:約6分30秒 ※上記時間は目安になります。使用時の水温室温により時間は変動します。
商品サイズ	使用時:約W195×D120×H178mm 収納時:約W145×D120×H80mm
商品重量	約500g(本体のみ)
材質	ステンレス、シリコン、PPほか
電源コード	長さ:約0.75m 3ピン(メス)-2ピン(オス、アース付き)
保証期間	お買い上げ日より1年間 ※保証を受けるには同梱の保証書と購入証明が必要です。